



1. 구성품을 확인하세요



보일러

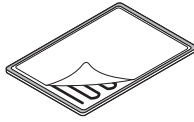


매트




잔수제거키트



사용설명서



리모컨

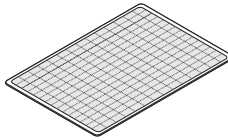


커버



보관백

2. 화면 표시창을 확인하세요

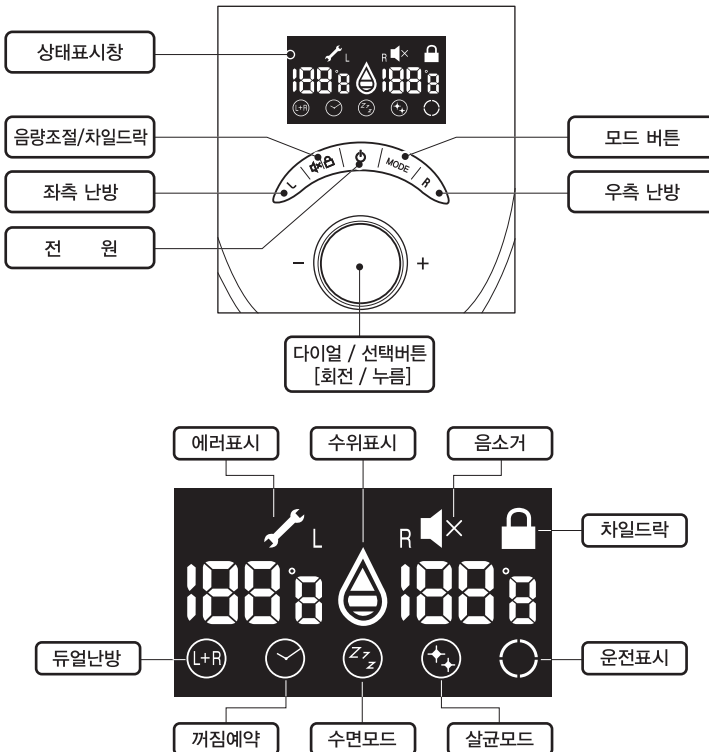


3. 제품 설치하기

1) 연결하기




- ① 'NAVIEN'이 위로 오게 하여 레일을 당겨주세요.
- ② 커넥터를 하나씩 “딸깍” 소리가 날때까지 끼워 넣어주시면 연결이 완료됩니다.


2) 전원켜기

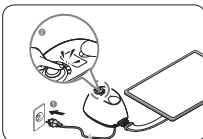

- ① 전원 코드를 연결해 주세요.
- ② 보일러 혹은 리모컨의 [ON] 버튼을 눌러주세요.
- ③ 물보충 음성안내가 나옵니다



3) 물보충

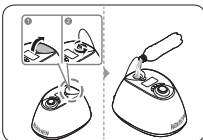

- ① 물을 약 500ml 넣고, 물이 매트로 전달되는 동안 조금만 기다려 주세요.
- ② 물부족 알람이 나오면 다시 물을 주입해 주세요. (2~3회 반복)
- ③ 물주입구 마개를 닫고 덮개를 덮어 주세요.


※ 제품의 성능 및 부식 방지를 위하여 생수 또는 정수기 물만 넣어주세요.

4. 온도 설정하기



좌/우 온도설정

- ① L/R 버튼을 2초 이상 터치하세요.
- ② 다이얼을 돌려 온도를 설정해 주세요.
- ③ 다이얼을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

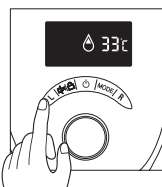

고온모드

- ① 온도가 37°C 이후, 'UP' 표시가 나옵니다.
- ② 다이얼을 클릭한 후, 다이얼을 돌려 온도를 높여 주세요.
- ③ 고온모드 온도 범위는 38°C~43°C 입니다.



리모컨으로 온도 설정하기

- ① 리모컨의 L/R 버튼을 클릭하세요.
- ② '+/-' 버튼으로 온도를 설정하세요.
- ③ 'OK' 버튼 클릭하면 설정이 완료됩니다.


°F	°C
86	30
87~88	31
89~90	32
91~92	33
93	34
94~95	35
96~97	36
98~99	37
100~101	38
102~103	39
104	40
105~106	41
107~108	42
109	43

5. 예약모드 설정하기



꺼짐 예약하기


- ① 듀얼모드에서 'MODE' 버튼을 터치하세요.
- ② 다이얼을 돌려 꺼짐 시간을 설정하세요.
- ③ 다이얼을 누르면 설정이 완료됩니다.




리모컨으로 꺼짐 예약하기

- ① 리모컨의 [☺] 버튼을 눌러주세요.
- ② '+/-' 버튼으로 꺼짐 시간을 설정하세요.
- ③ 'OK' 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

6. 수면모드 설정하기

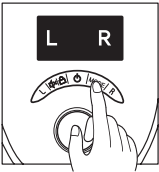

- ① 'MODE' 버튼을 두 번 클릭하면  이 표시됩니다
- ② 'L+R' 이 깜박이면 다이얼을 좌측/우측으로 돌린 후, 다이얼을 눌러 위치를 선택해 주세요.
- ③ 다이얼을 돌려 온도를 설정한 다음, 다이얼을 누르면 시간설정으로 진입합니다.
- ④ 수면 시간을 설정하고, 다이얼을 누르면 설정이 완료됩니다.



- ① 버튼 클릭하여 수면모드에 진입하세요.
- ② L/R 버튼으로 좌측/우측을 선택하고, OK 버튼을 누르세요.
- ③ '+/-' 버튼으로 온도를 설정하고, OK 버튼을 누르세요.
- ④ 수면 시간을 설정하고, OK 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

※ 수면모드는 30~37도까지 설정 가능합니다.

7. 살균모드 설정하기



- ① 'MODE' 버튼을 3초간 터치하면 표시창에 'no' 표시가 깜빡입니다.
- ② 다이얼을 돌려 'yes'를 선택하고, 다이얼을 누르면 살균모드가 시작됩니다.

※ 25분간 가동되며 진행시간이 표시됩니다.



8. 부가기능

볼륨조절


 클릭하면 3단계로 조절이 가능합니다.

잠금모드


- ①  버튼을 2초간 터치하면 잠금이 활성화됩니다.
- ② 다시 2초간 터치하면 잠금이 해제됩니다.

9. 보관 방법


1) 물 빼기

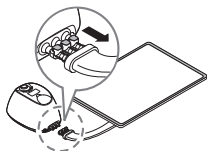


① 보일러와 매트를 분리하세요.

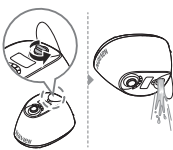

② 마개와 덮개를 열고 보일러를 뒤집어 물을 배출해 주세요.

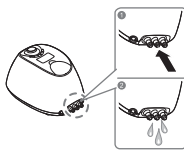


③ 보일러 뒤쪽의 커넥터 부분을 눌러 잔수를 제거해 주세요

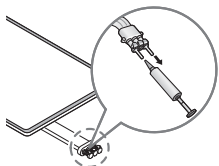


- ④ 구입 시 제공된 두 개의 잔수제거키트를 매트 호스 커넥터의 가운데와 옆쪽에 각각 꽂아 주세요.
- ⑤ 잔수제거키트의 펌프를 사용하여 가운데 부분에 공기를 주입하면 다른 쪽에서 물이 배출됩니다.
- ⑥ 반대 쪽 호스 커넥터에 잔수제거키트를 끼우고 이전과 동일하게 공기를 주입하시면 물이 배출됩니다.

2) 매트 접기

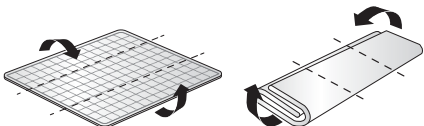

매트를 삼등분하여 두 번을 접고 다시 삼등분하여 두 번을 겹치게 접어주세요.

3) 보관하기

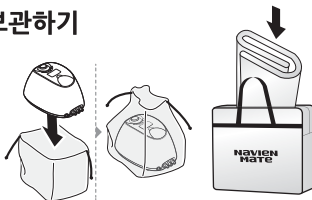

보일러와 부품, 매트를 이지백에 넣어서 보관해 주세요.

navien
Navigating Energy and Environment

1-877-689-1541